TOSHIBA



取扱説明書

形 名 GR-37GS 右開き GR-37GSL 左開き

東芝冷凍冷蔵庫 家庭用

- ●このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- ◆ お読みになったあとは、いつも手元においてで使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

じです。

据付場所はそのまま、 容量はグ~ンとアップ

高容積冷蔵庫

コンパクトコンデンサー(放熱器)や スリム冷却器などの採用により 高容積を実現しました。

冷蔵室

切替室

野菜室

冷凍室


製氷室

(自動製氷機)



家計にうれしい 省エネ冷蔵庫

DSP インバーターを採用して、 圧縮機の始動時に発生する電力の 効率化を行うとともに、 冷凍サイクルの改善により 消費電力量を抑えた冷蔵庫です。



冷蔵室扉は、タッチスイッチを軽く押すだけで開きます。 (10ページ参照)

抗菌給水タンク

抗菌剤*2が練り込まれているので、水道水以外の塩素消毒し ていない水も使えます。

除菌 LED

LED の光を照射して製氷皿を除菌*3 するので、清潔な氷を作

野菜室は低温・高湿度で温度変動が少ないため、野菜のアミノ 酸や糖度が増加します。

霜取り時の庫内温度上昇を抑える冷却システムの採用などにより、 食品の霜付きをおさえ、乾燥や栄養素・食感の劣化を防ぎます。

約-40℃*4の冷気で食品をすばやく凍らせるので食品のう ま味を逃しません。(23ページ参照)

*4 吹き出し口での温度

ハイパワー冷凍

ハイパワー冷凍に設定すると従来の冷凍室の温度より低い温 度で食品を保存するので、おいしさを長持ちさせます。

オゾンの力で食品の鮮度を 長持ちさせるナノ光プラズマ

この説明書は GR-37GS で説明していますが、ご使用方法は同

冷蔵室・野菜室の冷気の通路に設置した プラズマユニットがオゾンを発生させて 庫内のにおい成分やエチレンガスを 分解し冷気の除菌作用*,により食品の 鮮度を長持ちさせます。

*1ナノ光プラズマの除菌作用

試験依頼先:財団法人北里環境科学センター 試験方法 : アトマイザーアセンブリを用いた

浮游細菌測定試験

: ユニットに対象空気循環流通

: 庫内循環空気

*2 給水タンクの抗菌作用

試験依頼先:財団法人日本食品分析センター

試験方法 : フィルム密着法

: 給水タンクへの成分練り込み

:給水タンク

*3 除菌 LED の除菌作用

試験依頼先: 財団法人 日本食品分析センター

試験方法 : 培地法 :紫外線照射 除菌対象 :製氷皿

冷媒と発泡断熱材について

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温 暖化に影響が極めて少ない、ノンフロン冷媒 (イソブタンガス)とノンフロン発泡断熱材(シ クロペンタン)を使用しています。ノンフロ ン冷媒は天然ガス(炭化水素)の一種で可燃 性です。「冷媒回路」に密閉されており、通常 のご使用においてはもれ出すことはありませ ん。万一、誤って冷却回路を傷つけてしまっ たときは、火気や電気製品などの使用を避け、 窓を開けて換気してください。その後、お買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談セ ンターにご連絡ください。(裏表紙参照)

据えつけかた………8~9 お使いになる前に……10 食品の貯蔵場所………11

・食品の貯蔵期間

液晶コントロールパネルの

なまえとはたらき …………12~13

温度調節のしかた……14~15

- ・冷蔵室・冷凍室の温度調節のしかた ・ハイパワー冷凍のしかた
- ・切替室の切り替えかた
- こんな機能があります………16~17
 - ・ボタンロック ・製氷中止(製氷オフ)
 - ・電動タッチオープンドア停止(自動扉オフ)
- ・ナノ光プラズマ ・半ドアアラーム

冷蔵室⋯⋯⋯⋯18~19 野菜室……20 切替室……21

冷凍室……22~23 ・食品をすばやく凍らせたい(一気冷凍)

製氷室(自動製氷機) ……24~25

- ・氷のつくりかた
- ・氷を早くつくりたいとき(一気製氷)

付属品の取りはずし /	
取り付けかた26~27	
お手入れ28~29	
自動製氷機のお手入れ30~32	

・給水タンク・給水経路のお手入れ

こんなときには………33~36

- ・庫内灯が切れたとき・・停電したとき
- ・長期間使わないとき・・電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレ ーカーが切れたとき ・自動製氷機を長期間停止させるとき
- ・運搬するとき・転居のときには ・デモ表示が点灯しているとき など
- 故障かな?と思ったとき ……37 ~ 42 付属品 / 別売品……42 什様……43

保証とアフターサービス……44

サア

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

表示の説明

"取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷(*1)を負うことが想定される内容" を示します。



"取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (*3)の発生が想定される内容"を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感雷、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や 文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を 示します。具体的な指示内容は、図記号の中や 近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や 注意 文章で示します。

設置について

⚠警告



背面・側面などの冷媒回路を傷つけない



傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

冷機回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または



露付防止パイプ (冷媒回路)

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



地震などによる冷蔵庫の転 倒防止の処置をする



転倒防止 転倒し、けがをする原因になります。






湿気の多い所や、水のかか る所への設置は避ける

水気禁止 火災・感電の原因になります。





湿気の多い所や、水気のあ る所で使うときは、アース アース線を (接地) および漏電ブレー ^{必ず接続せよ} カーを取り付ける







冷蔵庫の周囲はすき間をあ けて据えつける

すき間をあけて (8ページ参照) 据えつける

冷媒がもれた場合、滞留し、 発火・爆発の原因になります。



注意




床が丈夫で水平な所に据え つける

不安定な所は転倒してけがをする 据えつける原因になります。





運搬するときは、前面下部 と背面上部の運搬用取っ手 取っ手を **を持つ**





傷つきやすい床の上では、冷蔵庫下部のキャスター(車輪)は使用しない

床に傷をつける原因となります。

使用禁止 移動するときは保護用の板などを敷いてください。



電源プラグ・コードについて

電源コードや電源プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



電源プラグはコードが下向 きになるように差し込む



差し込むコードに無理がかかった りして、火災・感電の原因になり

電源プラグは根元まで確実

根元まで差し込みが不完全ですと、感電や

差し込む 発熱による火災の原因になります。

に差し込む





電源は交流 100 Vで、定格 15 A以上のコンセントを単 独で使用する




延長コードの使用、タコ足配線は 火災・感電の原因になります。



つづく…



傷んだコードや電源プラグ・ コンセントの差し込みがゆ 使用禁止 るいときは使用しない







電源プラグのほこりは定期 的に取る





プラグを 電源プラグを抜き、乾いた布で拭 いてください。絶縁不良になり、 火災の原因になります。





電源プラグをコンセントか ら抜くときは、電源プラグ を持って抜く







電源プラグや電源コードを傷つけたり、冷蔵庫の背面で押しつけない



束ねたり、折り曲げたり、重いものを載せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりすると、 禁止 火災・感電の原因になります。



使用について



引火しやすいものは入れない



エーテル・ベンジン・アルコール・ 貯蔵禁止 薬品・LPガスなどは爆発し、事 故の原因になります。







医薬品や学術試料は入れない

家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳 貯蔵禁止 しいものは保存できません。





可燃性スプレーを近くで使 わない


引火して火災の原因になります。







自動製氷機の製氷部分(製 氷室の上部)には手を触れ






異臭がしたり変色した食品 は食べない

冷蔵庫に保存中でも食品の品質は 食べない 低下します。食中毒や病気の原因 になります。





因になります。

倒れたり、扉がはずれたり、手を はさんだりして、けがをする原因 になります。



安全上のご注意…つづき

使用について(つづき)



冷蔵庫の上に物を置かない

扉の開閉などで落下し、けがの原 禁止 因になります。



冷蔵庫の上に水を入れた容 器を置かない

こぼれた水などで電気絶縁が悪く 水ぬれ なり、火災・感電の原因になりま ਰੇ





庫内で電気製品を使用しない

冷媒がもれた場合、発火・爆発の原因になります。



廃棄するときは、販売店や市町村に引き

指示 放置し、冷媒がもれると、火気による発火・爆 発の原因になります。



禁止

分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。 分解禁止また、冷媒回路などを傷つけると発火・爆発の原因になります。 修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。



注意



食品は棚より前に出さない

ビン類などが引っ掛かって落下 禁止 し、けがの原因になります。





冷凍室・切替室にビン類を入 れない

貯蔵禁止 中身が凍って割れ、けがをする原 因になります。





ダブルボトルポケットに は、底まで入らないボトル 禁止 類は入れない

無理に入れると、扉開閉時に落下 し、けがをする原因になります。





冷凍室・切替室の食品や容 器(金属製)には、ぬれた 手で触れない

低温のため凍傷の原因になりま





引き出し扉を閉めるときは、 ハンドルを押して閉める


ハンドル ハンドルの上面を持って閉める と、指をはさんでけがの原因にな ります。





扉を開閉するときや、他の人が 冷蔵庫に触れているときは、扉 で指をはさまないか確認する 扉のすき間に指をはさみ、けがの

原因になります。





幼児などが自動扉でいたず らをするおそれのあるとき **OFF** 自動扉を は自動扉をオフにする

オフにする 自動で開いた扉で、けがの原因に なります。





自動扉は背中などで押して 開けない

背中などで押したりすると、扉に 禁止 背中などを押され、けがをする原 因になります。



手入れ・異常時の処置について



本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が低下し、火災・感電の 原因になります。





ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

禁止 感電の原因になります。





異常時や故障のときは、電源 プラグを抜き運転を停止する

プラグを 火災・感電・けが・やけどの原因 になります。

> 修理はお買い上げの販売店にご連 絡ください。





お手入れのときは電源プラ グを抜く

プラグを感電やけがの原因になります。





長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く


プラグを 絶縁劣化による漏電火災の 原因になります。





可燃性ガス(プロパンガス・ 都市ガスなど)もれがあった

換気する ときは、冷蔵庫や電源プラグ に触れず窓を開けて換気する



電気接点の火花で引火爆発し、火災・ けが・やけどの原因になります。



リサイクル処理時など、冷蔵庫を保管する時に幼児が閉じ込められる おそれがあるときは、扉パッキンをはずす

パッキン 幼児が閉じ込められ事故の原因になります。



⚠注意



冷蔵庫底面には手や足を入れない

鉄板などで、けがをする原因になります。





据えつけかた

場所の選びかた

- 熱気・直射日光の当たらない所に置く 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- 丈夫で水平な所に据えつける


振動(騒音)の原因になります。

床がじゅうたん・骨・フローリング・塩化ビニール 製などの場合、冷蔵庫底面の熱により変色すること がありますので、丈夫な板を敷いてください。

● 周囲にすき間をあける

すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷時間が長く なったり電気代のムダになります。

冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がしたり、壁材など が変色するので、少し離してください。

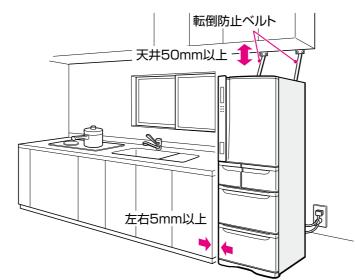

お知らせ ● 冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、 映像が乱れたりすることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。

アースのしかた

万一の感電事故防止のために、アース(接地)することをおすすめします。 次の場所で使うときは、アース(接地)および漏電ブレーカーを取り付けてください。


- 地下室など湿気の多い所
- 土間・洗い場の床など水気のある所
- その他湿気の多い所や水気のある所

接続してはいけない所

水道管やガス管(爆発や引火の危険があります。) 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険です。)

コンセントにアース端子がある場合

アース線(付属していません)を使い、背面下部のア 一ス線取付用ねじとアース端子に接続してください。

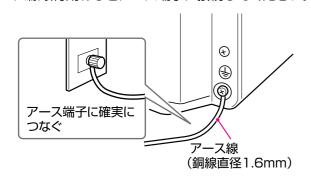

コンセントにアース端子がない場合

お買い上げの販売店に依頼し、D種接地工事(有料) をしてください。


特に水気(湿気)の多い所に据えつける場合

アース(接地)の他に、漏電ブレーカーの設置が義 務付けられています。取付工事(有料)は、お買い 上げの販売店にご相談ください。

冷蔵庫を固定する


冷蔵庫を安定させる

●左右の調整脚を矢印方向に回して、調整脚を床につけ、 ガタつきのないようにしてください。




平行度を調整する

●据えつけ後食品を入れてから扉下がりが 生ずることがありますので、据えつけて から4~5日後に再度、扉の平行度を 調整してください。

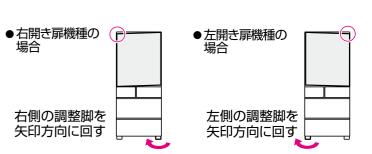

前面グリルを所定の位置に取り付ける


●前面グリルの中に固定してある配線図は取りはずさない でください。

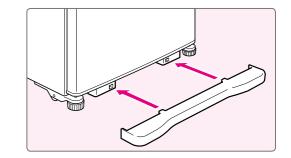

万一の地震にそなえて

転倒を防ぐため、背面上部にある左右の取っ手に鎖やベルト などを通し、丈夫な壁や柱に固定してください。

転倒防止ベルトはお買い上げの販売店にご相談ください。 (42ページ参照)

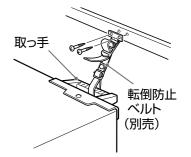


11

お使いになる前に


食品を入れるまえに

◢ 庫内をふく

●操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合 した潤滑剤が塗布されています。たれ落ちるなどしてケースや レール以外に付着している場合は、ふき取ってください。

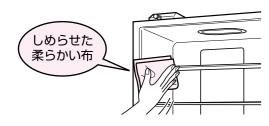

- 2 給水タンクや給水経路をお手入れする (30~32ページ参照)
- 🥤 プラグを単独のコンセントに差し込む

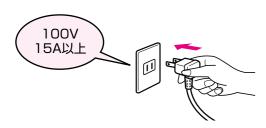

電源プラグは据えつけ直後、コンセントに差し込むことができます。

4 デモ表示が点灯していないことを確認する


●デモ表示が点灯しているときは、冷却運転しません。(デモモード) デモモードを解除してください。(36ページ参照)



食品を入れる

冷えていない食品やアイスクリームは、3 ~4時間後、冷蔵庫が冷えてから入れる

●最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えるとしだいに消えます。

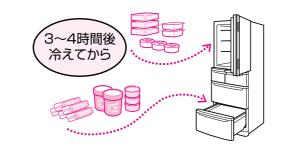

■食品の上手な入れかた

さます

熱い食品を入れると、庫内の温度が上がります。



すき間をあける

詰めすぎると、冷気の循環が悪くなります。



水分の多い食品は棚 の手前に

奥に置くと、凍ることがあります。



冷蔵室の扉の開けかた

タッチスイッチを軽く押す

● 扉が冷蔵庫本体のピンで押され、軽く開きます。 [電動タッチオープンドアの停止(自動扉オフ)は 16 ページ参照]



食品の貯蔵場所

■温度表示は周囲温度 30°C、食品を入れずに扉を 閉め温度が安定したときに測定した値です。

冷蔵室(庫内) 約3~4℃

調理済み食品・冷蔵小物・調味料など。

「冷蔵室(ドアポケット)約 4 ~ 5℃

調味料・ビン詰め素材・チューブ入りの調味料・牛乳・ビール・ジュースなど。

チルドルーム 約0~2℃

肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食品など。

切替室

冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド / 冷蔵 に切り替えることができます。(21 ページ参照)

「製氷室(自動製氷機)

自動的に氷ができます。 (24ページ参照)

「野菜室(野菜室スライドケース) 約3~5℃~

野菜・果物など

野菜室(野菜容器) 約2~4℃

野菜・果物・ボトル類など

[冷凍室 約− 18 ~− 20℃]

冷凍食品・アイスクリームなど。

食品の貯蔵期間

貯蔵する前の鮮度や冷蔵庫 の使用状態、フリージング 方法などにより貯蔵期間は 異なりますので、あくまで 目安としてご覧ください。


温度帯	貯蔵場所	食 品	貯蔵期間
冷蔵	冷蔵室	たまご	35 ⊟
/口戌	/	かまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ	7日
エル.ド		かまぼこ、ちくわなどの加工食品	8 🖯
יועונ	小似主のナルドルーム	ヨーグルトなどの乳製品	7日
	冷凍室	バナナの皮をむいて	1ヵ月
冷凍		ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、 鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ	3 ヵ月
		にんじんをゆでて	4ヵ月
	野菜室	みかん、いちご	5日
野菜		レタス、ほうれん草、ねぎ、ぶどう	7日
		りんご、キウイ	14日

| 野菜 | 野菜室 | しかかん、いちご | 5日 | しかった、いちご | 5日 | しゃった、ほうれん草、ねぎ、ぶどう | 7日 | りんご、キウイ | 14日 |



液晶コントロールパネルのなまえとはたらき

液晶コントロールパネル各部のなまえ

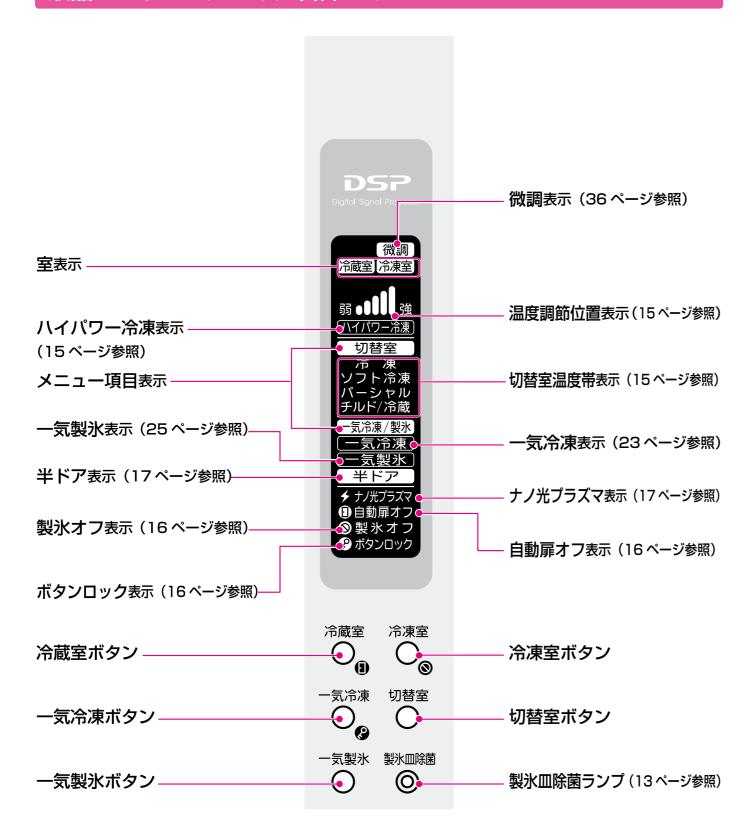

お知らせ ● 「液晶コントロールパネル各部のなまえ」で記載している液晶表示は、説明用として全ての内容 を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。

液晶の照明について



通常、液晶の照明は消灯しています。

液晶照明点灯のしかた

冷蔵室ボタンまたは冷凍室ボタンを押すと、約10秒間点灯します。

- 温度調節位置の確認などするときに押してください。
- 10 秒以上操作を中断すると、消灯します。

ボタン操作について

一気冷凍・一気製氷



ボタンを1回押 す。

▶液晶照明が点灯 してアラームが 鳴り、設定が変 わります。

冷蔵室・冷凍室・切替室の温度調節



ボタンを 1 回押す

▶ 液晶照明が点灯し、アラームが鳴ります。



ボタンをもう 1 回押す

▶ アラームが鳴り、設定が変わります。



製氷皿除菌ランプについて

製氷室にある除菌 LED(24 ページ参照)が製氷皿を照射時に点灯します。

- ●製氷皿除菌ランプ(除菌 LED)は次のときに点灯します。
- ・通常は製氷皿への給水開始3分前から10分間。
- ・製氷オフ設定中や給水タンクが水切れ状態では約1時間周期に10分間。
- ・一気製氷表示点滅中。(34ページ「自動製氷機を長期間停止させるとき」の手順2と3を行なったとき)

- **お知らせ** ●次の場合、製氷皿除菌ランプ(除菌 LED) は点灯しません。
 - ・氷が満杯のとき(検知レバーがはたらいているとき)。
- ・製氷室扉が開いているとき。

・お使いはじめなど、製氷室が冷えていないとき。

温度調節のしかた

冷蔵室の温度調節のしかた

[例]: 通常(強と弱の中央)の位置から「強」へ切り替える




冷蔵室ボタンを 1 回押す

▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明と室表示の「冷 蔵室」が点灯します。



▲ 液晶照明点灯中に、「強」になるまで冷蔵室 **二** ボタンをくりかえし押す

- ▶ ボタンを押すたびにアラーム音が鳴ります。
- ▶ 温度調節が「強」になるとアラーム音が「チピピッ」 と鳴ります。



冷凍室の温度調節のしかた

[例]: 通常(強と弱の中央)の位置から「強」へ切り替える



冷凍室ボタンを 1 回押す

▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明と室表示の「冷 凍室 | が点灯します。



▲ 液晶照明点灯中に、「強」になるまで冷凍室 **二** ボタンをくりかえし押す

- ▶ ボタンを押すたびにアラーム音が鳴ります。
- ▶ 温度調節が「強」になるとアラーム音が「チピピット と鳴り、ハイパワー冷凍表示が点灯します。



- お知らせ ●ボタン操作を約10秒間中断すると、液晶照明は消灯し、その時点での温度調節位置に設定さ れます。ご希望の温度調節位置に設定できなかったときは、再度、手順 1 からやりなおしてく
 - 温度調節設定後の温度調節位置表示は、温度調節した室のものになります。
 - ■温度微調節もできます。(36ページ参照)

ハイパワー冷凍のしかた

冷凍室の温度調節を「強」にする

操作のとき、ボタンロック表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)

■温度調節位置の表示と庫内温度について

- ●表の温度は、周囲温度 30℃、食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。
- ●チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、ともに変化します。

温度調節位置	55	通常 (強と弱の中央)	強
冷蔵室	冷蔵室 弱 ● 強 「通常」より 2 ~ 3°C高くなります。	冷蔵室 弱•1 〕 強 約3~4℃	冷蔵室 弱•11 dg 3 (3 cm) 3 cm)
冷凍室	冷凍室 弱● 強 「通常」より 2 ~ 3°C高くなります。	冷凍室 弱•11 強 約-18~-20°C	冷凍室 弱・111 強 バイバワー冷凍 「通常」より 2 ~ 3℃低くなります。 *ハイパワー冷凍表示が点灯します。

切替室の切り替えかた

[例]:「チルド/冷蔵」から「冷凍」へ切り替える



切替室ボタンを 1回押す


▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明が点灯します。



- 液晶照明点灯中に、切替室温度帯表示が「冷凍」 になるまで切替室ボタンをくりかえし押す
 - ▶ ボタンを押すたびにアラーム音が鳴ります。




表示の順序



- ●ボタン操作を約 10 秒間中断すると、液晶照明は消灯し、その時点での温度帯に設定されます。 ご希望の温度帯に設定できなかったときは、再度、手順1からやりなおしてください。
- ●設定した温度帯によって、消費電力量は変わります。

庫内温度の計り方



冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付状態や外気温、 使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度 は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測 定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売して います。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。(42ページ参照)

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約 100ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。


こんな機能があります

⊗ ボタンロック



お子様などが誤ってボタンを操作しても、動作しないように押しボタンがロックできます。 ボタンロック中にいずれかのボタンを押すと、ボタンロック表示が点滅してボタンがロックされていることをお知らせします。

一気冷凍ボタンを5秒以上押す





ボタンロックの解除は、同じ操作をしてください。

お知らせ

● ボタンロックを設定すると、ボタンロック解除以外のボタン操作はできません。 ボタンロック以外の操作をするときは、ボタンロックを解除してください。

◎ 製氷中止(製氷オフ)



冷凍室ボタンを5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷オフ表示が点灯し、製 氷を中止します。



製氷オフの解除は、同じ操作をしてください。



●長期間、製氷中止する場合、34ページ「自動製氷機を長期間停止させるとき」 を行い、「製氷オフ」をしてください。


お知らせ

●製氷オフを設定すると、内部の製氷皿に残っている氷または水は製氷完了 状態になり次第、アイスボックスに落とします。以後、製氷は停止します。

電動タッチオープンドア停止(自動扉オフ)





冷蔵室ボタンを 5 秒以上押す





自動扉オフのときには、ハンドルを引いて開けて ください。



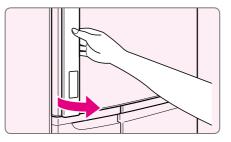

操作のとき、ボタンロック表示が点灯している場合、ボタンロックを解除してください。 (16ページ参照)


→ ナノ光プラズマ

冷蔵室・野菜室の冷気の通路に設置したプラズマユニットの働きで、庫内冷気のにおい成分やエチレンガスを分解 し除菌します。運転を停止することもできます。



運転停止のしかた

■ 製氷室扉のみ引き出したままにする

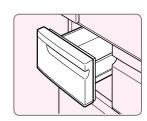

2 冷凍室ボタンと一気製氷ボタンを 同時に5秒以上押す

> ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、ナノ光 プラズマ表示が消灯し、ナノ光プラズマの 運転は停止します。



2 製氷室扉を閉める

再び、ナノ光プラズマの運転を開始するときは、同じ操作をしてください。

半ドアアラーム

扉の閉め忘れ防止のために半ドアアラームを取り付けています。


● 冷蔵室・冷凍室・製氷室のいずれかの扉の開放時間が 1 分以上になると、液晶照明が点灯して半ドア表示が点滅し、下表のようにアラームが鳴ります。

扉の開放時間	アラーム音
1 分後、2 分後	アラームが 5 回鳴ります。
3分後以降	連続で鳴り続けます。

扉を閉めるとアラームは止まり、液晶照明と半ドア表示も消灯します。



お知らせ ● 扉の開きかたが少ないときは鳴りません。(食品の袋などが、はさまったときなど)

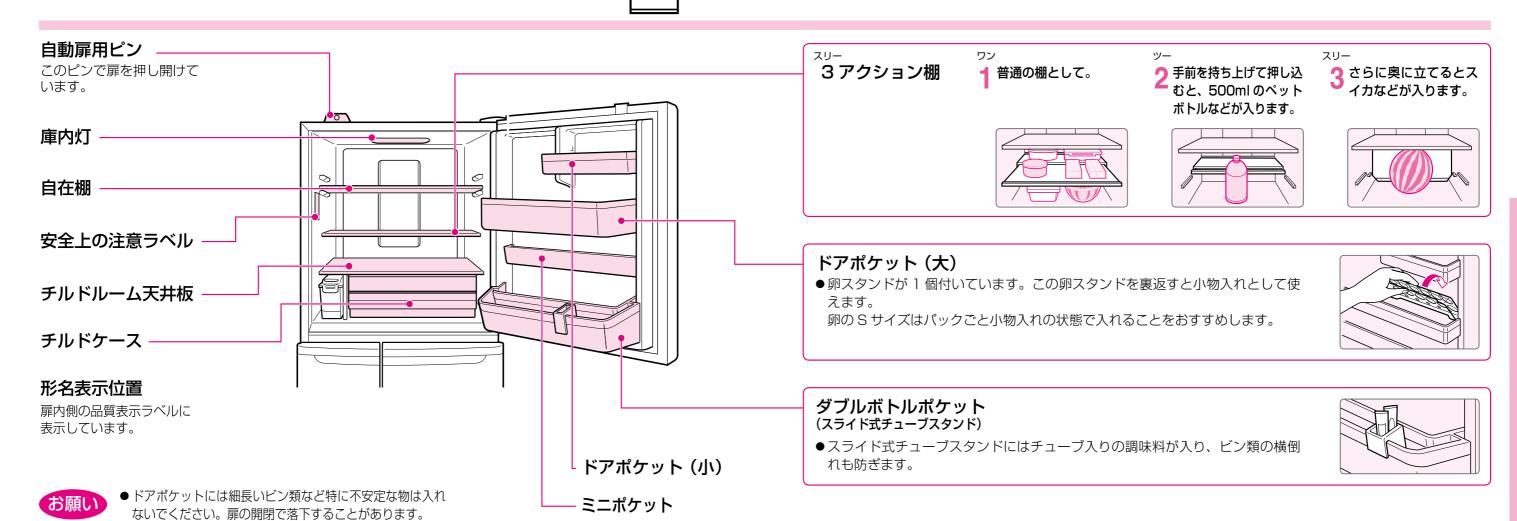

お知らせ ● 冷蔵室扉を 15 分以上開けていると、庫内灯は自 動的に消えます。

自在棚の高さの変えかた

自在棚を取り出す

自在棚を取り付ける

奥を持ち上げて、本体のフックから はずし、引き出す。



「自在棚を取り出す」の逆の要領で、 自在棚を取り付ける。

●自在棚が本体のフックに固定 されていることを確認してく ださい。


●自在棚の取り付け高さ ださい。

を調節するときは、食 品を他の棚に移してく

野菜室スライドケース 野菜容器 ボトルコーナー 野菜スタンド ●野菜を立てて貯蔵する 輪ゴム ことができます。 ● ボトルコーナーに置い てお使いください。 粛に輪ゴムを通すと、 野菜を整理して立てる ■容器の耐荷重 ことができます。 野菜室スライドケース


野菜の入れかた

野菜室スライドケース、ボトルコーナー

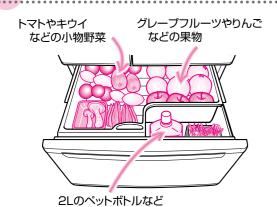

野菜容器

野菜容器

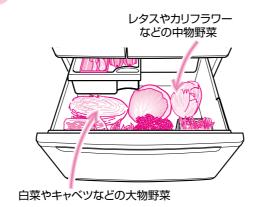

5.0kg


12.0kg

お知らせ ●野菜から出た水分や水などが容器に露として付いたり、水がたまることがあります。露が付い たり水がたまったときは乾いた布でふき取ってください。


お願い

●野菜容器に入れる食品は、野菜室スライドケースを最も前に引き出したときに当たらないよう にしてください。

冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因にもなります。

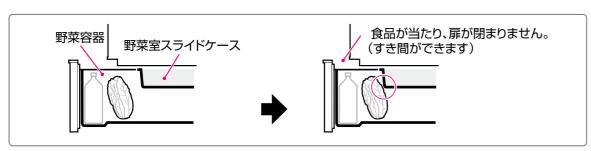

- ●この切替室は冷凍・ソフト冷凍・パーシャル・チルド/冷蔵の温度帯に切り替えることができます。
- ●温度帯の切り替えかたは 15ページ参照。

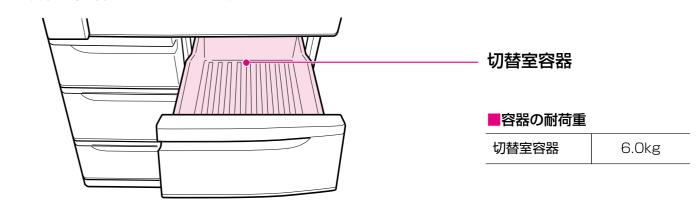



●食品は容器の高さより上に入れないでください。

扉が確実に閉まらなくなり、霜または露が付く原因になるばかりでなく、冷気もれにより、冷え が弱くなる原因になります。

切替室扉は開いていても、半ドアアラームは鳴りません。

温度の目安と使いかた

チルド/冷蔵 約0~1℃

- ●肉・魚・加工食品・発酵が進みやすい食 品を多くお使いになるとき
- *水分が多い食品を入れると凍ることがあ ります。



パーシャル

約-3℃近辺の温度帯(食品を微凍結させる) をいいます。肉や魚は微凍結しても、肉質が あまり変化せず、チルド/冷蔵よりも長持ち します。


ソフト冷凍 約-9℃

チルド/冷蔵やパーシャルより保存性がよく、冷凍より貯蔵期間が短 い温度帯ですが、冷凍より硬く凍らないので、調理加工が容易です。

- ●凍結してもよい食品を2~3週間程度貯蔵したいとき。 食品が凍結するのに 1 日程度かかることがあります。
- * 食品の種類によって、凍結しなかったり、硬く凍結することがあります。 硬く凍結した場合、5~15分、室温解凍すると加工しやすくなります。
- *アイスクリーム・冷凍食品は貯蔵できません。冷凍室で貯蔵してください。

冷凍

- ◆冷凍食品のまとめ買いで、冷凍室に入りきらないとき。
- * 冷凍に切替えたときはすぐに切替室の温度は変わりません。 切り替え操作をしてから約30分たってから食品を入れてください。
- * 18℃以下で保存が必要なアイスクリームは冷凍室に入れてください。

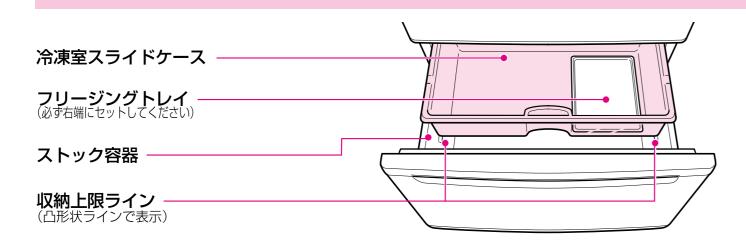


■容器の耐荷重

冷凍室スライドケース	9.0kg
ストック容器	14.0kg



- ●冷えたフリージングトレイには、ぬれた手で触れないでください。凍傷の原因になります。
- ●ストック容器に入れる食品は「収納上限ライン」より上に出ないようにしてください。 冷えが悪くなったり、霜付きの原因になるだけでなく、破損の原因にもなります。

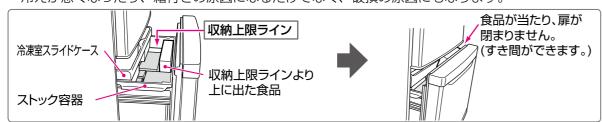

- **お知らせ** ●次の場合、食品の収納状態により食品に霜が付くことがあります。
 - ・冷凍室の温度調節位置が「強」(ハイパワー冷凍)または「弱」のとき。
 - ・一気冷凍を設定しているとき。
 - ・扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとき。
 - ・温度の高い食品を入れたとき。

フリージングトレイの便利な使いかた

フリージングトレイを利用すると、

食品を入れた袋を容器やケースの収納高さに合わせることができます。



[例] 袋を冷凍室スライドケースに 収納するとき

> ②この線で折り曲げると、 冷凍室スライドケースに 立てて収納することが できます。


①袋を突き当てます。

食品をすばやく凍らせたい(一気冷凍)

ホームフリージングするときにで使用ください。食品を素早く凍らせるのでおいしさを逃がさずに保存できます。

準備

食品をフリージング トレイの上に置く。





一気冷凍ボタンを 1 回押す

▶アラーム音が「ピッ」と鳴り、 液晶照明と一気冷凍表示が点灯 します。



2 約 150 分後、自動終了 (一気冷凍表示消灯)







途中で中止するときは


一気冷凍ボタンを1回押す。

▶ アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、一気冷凍表示が消灯します。

- **お知らせ** 外気温が高いとき(約30℃以上)や低いとき(約10℃以下)は、一気冷凍の冷却性能は弱くなり
 - 一気冷凍終了直後の約 60 分間は一気冷凍ボタンを押しても、一気冷凍表示は点灯しますが冷却性 能は弱くなります。

製氷室(自動製氷機)

- ●製氷を止めるときは、製氷中止(製氷オフ)のしかた(16ページ参照)をご覧ください。
- ●水あか、カビなどの発生を防ぐため、給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。
- お使いはじめの最初の氷(約30個)は捨ててください。 においやほこりが付いていることがあります。

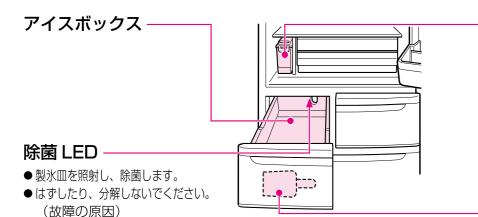


給水タンク(約 1.1L) (浄水フィルター付き)

●熱湯 (60℃以上) やジュースなど水 以外の物は入れないでください。 (故障の原因)

アイスシャベル

- ●アイスボックスに氷以外のものを入れないでください。 氷以外のものを入れると、回転した製氷皿に当たって破損した り、製氷を中止する原因になります。
- ●アイスシャベル使用後は、所定の位置に戻してください。






製氷について


- ●製氷は、検知レバーに氷が当たるまで続けます。
- 通常の製氷では約2時間に1回(角氷10個)、一気製氷では約1時間で1 回製氷します。(周囲温度 20℃、扉の開閉なし) なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間が長くなることがあります。
- ●次のようなときには、製氷時間が長くなります。
- ・お使いはじめなど、製氷室が充分冷えていないとき。 最初の氷ができるまで約5~6時間かかります。 (特に夏場など周囲温度が高いときには 1 日以上かかることがあります)
- ・扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。
- ・冬場など周囲温度の低いときや、夏の暑いとき。
- ・冷蔵庫周囲のすき間がせまいとき。(8ページ参照)
- ●貯氷量

氷をたいらにならして製氷を継続したとき	約 130 個
氷が部分的にたまったとき 製氷室扉を開閉しないとき	約 50 ~ 100 個

●周囲温度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。 この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。



氷が部分的にたまると、早期に検知レ バーへ氷が当たり、製氷量が少ない状 態で製氷が停止することがあります。



製氷量を正しく検知するために、 氷をたいらにならしてください。

氷のつくりかた

給水口カバーを矢印方向に 開け、「水位線」まで水を 入れ、給水口カバーを閉める



給水タンクの本体を持ち、 静かに運ぶ




給水タンクの手かけを手前にし て、「タンク位置」まで押し込む 押し込まないと、氷ができません。



給水タンク取り付け方向



- ●使用する水は塩素消毒された水道水をおすすめします。 ミネラルウォーターや浄水器の水など塩素分を取り除いた水は雑菌や水あ か、ぬめりなどが繁殖しやすいため、こまめなお手入れが必要です。
- ミネラルウォーターをお使いの場合、硬度 100mg/L 以下のものをお使
- 給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してくださ い。レバーを持って引き出すと、給水タンクのフタが開き水がこぼれます。



お知らせ ● 給水タンクに水を入れすぎたり、給水タンクを傾けたり、ゆするとタンクフタ周囲から水がもれます。

氷を早くつくりたいとき(一気製氷)

●製氷オフ(16ページ参照)を設定しているときは一気製氷できません。



一気製氷ボタンを 1 回押す

▶ アラーム音が「ピッ」と鳴り、液晶照明と 一気製氷表示が点灯します。



約8時間後、自動終了(一気製氷表示消灯)








途中で中止するときは

- 一気製氷ボタンを 1回押す
- ▶ アラーム音が「ピチチッ」と鳴り、一気製氷表示が消灯します。

0 0

お知らせ ●給水タンクに水がないときや、検知レバーがはたらいているときに一気製氷を設定し、 一気製氷表示が点灯しても一気製氷は行いません。


付属品の取りはずし/取り付けかた

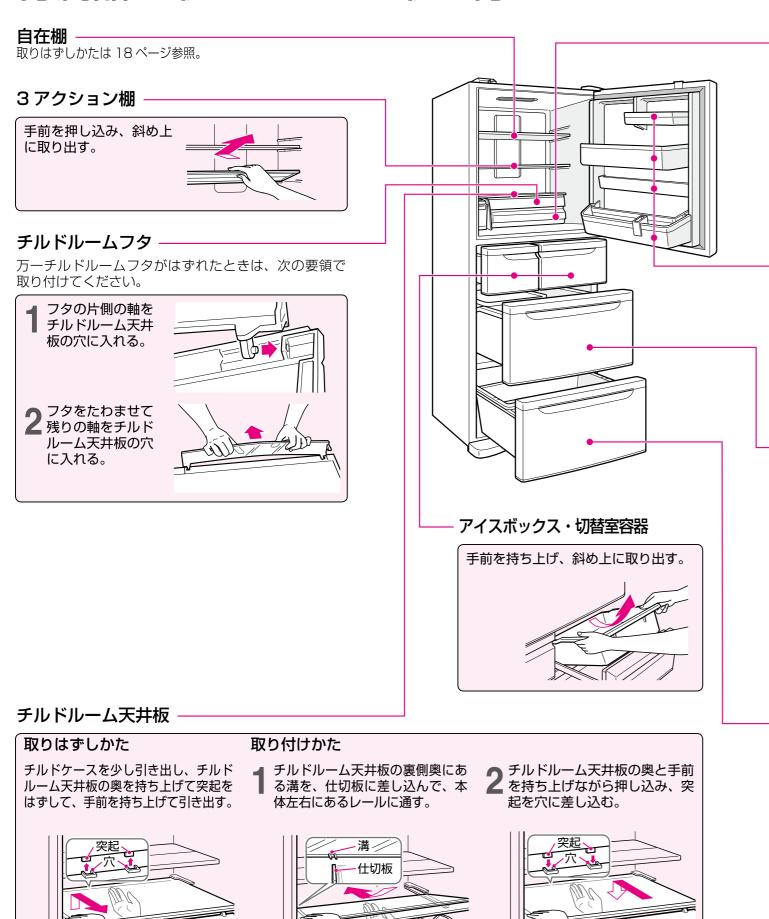

チルドケース

取りはずしかた

引き出し、手前を持ち 上げてさらに引き出す。

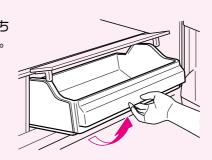

取り付けかた

チルドルームフタを持 ち上げ、チルドケース 側面の突起を本体側の 溝に入れて、手前を持 ち上げながら押し込




ドアポケット・ミニポケット・ダブルボトルポケット

取りはずしかた


ポケットの左右を交互に軽く下 から突き上げてはずす。 (取り付けは固くしてあります)

●ダブルボトルポケットの場 合は、ミニポケットを先に、 はずしてください。



取り付けかた

ポケットを止まるまで水平に 差し込み、押し下げる。

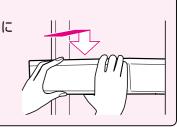


野菜室スライドケース・野菜容器

取りはずしかた

一スを取り出す。







取り付けかた

して、さらに持ち上げ て引き出し、野菜容器 の突起をレールの穴に 差し込み、扉を閉める。



扉を止まるまで引き出して、さらに持ち上げ**2**扉を止まるまで引き出して、さらに持ち上げ**2**し、野菜室スライドケース を斜め上から奥が持ち上が るように押し込み、野菜容 器手前側の段に乗り上げな



冷凍室スライドケース・ストック容器

取りはずしかた

扉を止まるまで引き出 🦱 ストック容器を取り出 引き出し、冷凍室スライ ドケースを取り出す。





取り付けかた

引き出し、ストック容 器の突起をレールの穴 に差し込む。



扉を止まるまで引き出 2 冷凍室スライドケース して、さらに持ち上げて 2 をストック容器の上に 置く。



お手入れ

- ●普段は、からぶきしてください。
- 1 年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。
- 自動製氷機のお手入れは30ページをご覧ください。

⚠警告

分解・改造・修理をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になり 分解禁止 ます。

> また、冷媒回路などを傷つけると発火・ 爆発の原因になります。

> 修理はお買い上げの販売店にご連絡くだ



傷つけない

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店また は東芝家電修理ご相談センター(0120-1048-41) にご連絡ください。

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。



お手入れのときは電源 プラグを抜く

プラグを 感電やけがの原因になりま す。

お手入れの手順

- 電源プラグを抜いてください。
- **ください。**
 - ●台所用中性洗剤をご使用になるときは 必ずうすめてご使用ください。 洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 さらにからぶきしてください。

お手入れの後の点検

感電や火災などの発生を防ぐため、次の 点検をしてください。

- ●電源コードに傷がありませんか?
- ●電源プラグに異常な発熱などがありません か?
- ●電源プラグをコンセントにしっかり差し込 みましたか?
- ●もしご不審な点がありましたら、すぐにお 買い上げの販売店または東芝家電修理ご相 談センターにご連絡ください。

お願い

- ●次のものは使わないでください。
 - 台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基 づく表示」の「液性」覧にアルカリ性ま たは弱アルカリ性と記載されている洗 剤。(プラスチック部品が割れます)
 - みがき粉、粉せっけん、アルコール(エ タノール・メタノールなど)、ベンジン、 シンナー、酸、アルカリ、ワックス、石 油、熱湯、たわしなど。

(塗装面やプラスチックを傷めます)

- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書 に従ってください。
- ●食用油が付いたときは、すぐにふきとって ください。

水洗いする部分

冷蔵室・野菜室

- 自在棚
- ●卵スタンド
- ●3アクション棚 ● チルドルーム天井板● 野菜容器
- ●給水タンク
- ●チルドルームフタ
- ●野菜室スライドケース
- ●チルドケース
- ●野菜スタンド
- ドアポケット (大) (小)
- ●ミニポケット
- ●ダブルボトルポケット
- ●チューブスタンド



製氷室・切替室

- ●アイスボックス
- ●アイスシャベル
- 切替室容器



冷凍室

- ●冷凍室スライドケース
- ●ストック容器
- ●フリージングトレイ



ほこりを取る所

冷蔵庫背面・床

・調整脚が床から浮くまで 回して冷蔵庫を引き出す。

背面・壁・床の汚れをふく。



からぶきする所


液晶コントロールパネル 柔らかい布でからぶきする。



電源プラグを抜かずにお手入れする と、温度設定位置などが動くことが あるので、お手入れ後、温度設定位 置などを確認する。


水ぶきする所(年1回程度)

扉パッキンと本体側の吸着面



汚れると傷みやすく、冷気もれの原 因になります。

汁受け部



汚れや汁がたまったらふきとる。

自動製氷機のお手入れ

*水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。

→ 分解・

分解・改造・修理をしない


火災・感電・けが・やけどの原因に 分解禁止 なります。

<u>↑</u>警告

自動製氷機の製氷部分(製氷室の上部)には 手を触れない

接触禁止 製氷皿が回転したとき、けがをする原因になります。

給水タンク・給水経路のお手入れ

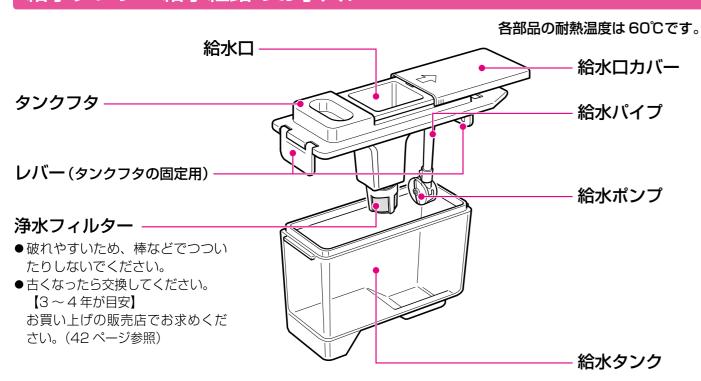

お手入れのしかた

柔らかいスポンジで水洗いしてください。



●洗剤・漂白剤・みがき粉・熱湯 (部品の耐熱温度は 60°C)・たわし・シンナー・ベンジンなどは、使わないでください。(においや故障の原因)

週1回のお手入れ

給水タンク・タンクフタ

取りはずしかた レバーを引き上げて、 タンクフタをはずす。




取り付けかたは取りはずしかたの逆の順序で。

お願い

- タンクフタの取付は、レバー(2 カ所)で確実に固定してください。 確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、給水 ポンプの音が大きくなる原因になります。
- タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプがタンク後面と平行になっていることを確認してください。

確実に取り付けないと、給水されず、氷ができなくなったり、給水ポンプの音が大きくなる原因になります。

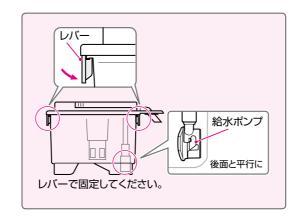

週1回のお手入れ

浄水フィルター

取りはずしかた

フィルターケースを矢印方 向に押しながら引き抜き浄 水フィルターをはずす。




組み立てかたは取りはずしかたの逆の順序で。

月1回のお手入れ


給水パイプ・給水ポンプ

取りはずしかた


給水管は取りはずさないでください。 (故障の原因)

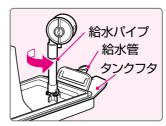

から給水ポンプを引き抜く




3 ポンプケースフタを矢印方向に回してはずす




組み立てかた

◀ 給水ポンプの部品をセットする


インペラは磁石でできています。モーターと磁石が接続され回転していますので、異物などが付着していないか確認してください。



2 ポンプケースフタを矢印方向に回して取り付ける




3 給水ポンプの突起が給水パイプの角穴に入るまで押し込む



4 給水パイプをタンクフタのパイプに 止まるまで差し込み、図の矢印方向 に止まるまで回す

止まるまで回さな いと、給水しない ことがあります。

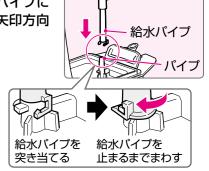


自動製氷機のお手入れ…つづき

給水タンク・給水経路のお手入れ …つづき


年1~2回のお手入れ

水受けケース

■ 給水タンクを取り出してから、水受けケースの 取っ手を持って、引き抜く

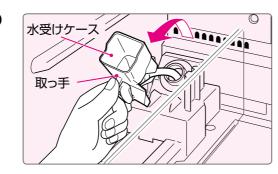


2 水受けケースを取り出したあとの本体側は、きれいな布で汚れをふき取る

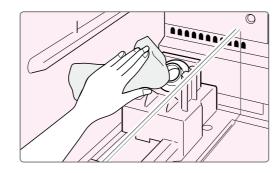

- 給水ホース内部は、市販のブラシなどで水洗いする
- 4 給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで押し込む

水受けケースが固定されます。 (水受けケースの取っ手が手前になっていることを確認してください。)

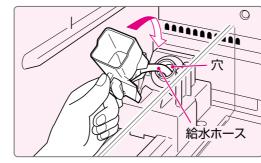



- **水受けケースの取り付け場所(本体側)は水などを流して清掃しないでください**。 製氷機の故障の原因になります。
- ◆水受けケースから給水ホースは取りはずさないでください。水もれの原因になります。

こんなときには

庫内灯が切れたとき

●庫内灯の交換は専門の技術が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。

停電したとき


●扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけて ください。(庫内の温度が高くなります)



長期間使わないとき

■ 自動製氷機の水・氷を捨てる。(34 ページ参照)

2 電源プラグを抜いてから庫内を掃除し、2~3日間 扉を開けて乾燥させる。

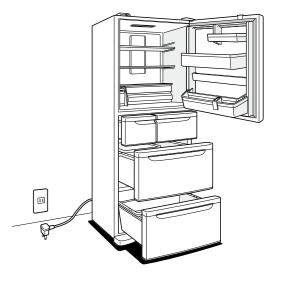

電源プラグを抜いたときやヒューズ・ブレーカーが切れたとき

●すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になります。 5分以上待ってから入れてください。 なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間程度運転しないことがあります。


こんなときには…つづき

自動製氷機を長期間停止させるとき

▲ 給水タンクを取り出し、残った水を捨てる



🤈 製氷室扉を開ける

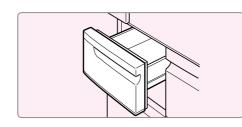

- **3** 一気製氷ボタンをアラーム音が「ピピピッ」と鳴るまで(約 10 秒)押し、製氷室扉を閉める
 - ▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、製氷室扉を閉めると、 一気製氷表示が点滅に変わります。


アラームが鳴ると、製氷皿が回転して、水・氷をアイス ボックスに落としますので、必ず製氷室扉を閉めてくだ さい。



4 一気製氷表示の点滅が消えてから、製氷室扉を 開け、アイスボックスの水・氷を捨てる 矢印方向にアイスボックスを取り出す。 取り出すときはアイスボックスの奥から 水がこぼれない様、 注意する。



アイスボックス・アイスシャベル・給水タンクを水洗いし、水分をふき取ってから元にもどす

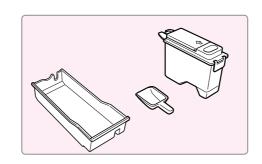

⚠警告

背面・側面などの冷媒回路を傷つけない

傷ついた場合、冷媒がもれ出し、発火・爆発の原因になります。

冷媒回路を 傷ついた場合は冷蔵庫に触れず以下の事項を行い、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センター 傷つけない (窗 0120-1048-41) にご連絡ください。

- 1. 窓を開けて室内の換気を充分にする。(換気扇を使用しないでください。)
- 2. 火気や電気製品の使用を避ける。

運搬するとき・転居のときには


移動・運搬をする前に

- 1 庫内の食品を取り出し、給水タンクの水を捨てる。
- **2 自動製氷機の水・氷を捨てる**。 (34 ページ参照)
- 3 電源プラグを抜く。
- 4 前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が床につく様、調整脚を上げる。
- 5 転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずす。
- 6 冷蔵庫を手前に引き出す。
- 7 背面下部にある蒸発皿の水を抜く。
 - ●蒸発皿の水の抜きかた
 - (1)排水口の下に水を受ける容器(高さ 2cm 以下)を置く。

水がこぼれる場合があるので、容器の下やま わりに雑巾を敷いてください。

- (2)排水栓を回してはずす。
- (3) 排水口奥にある薄膜をドライバーなどで突き破る。(2回目以降は不要です。)
- (4) 水が出なくなるまで水を抜く。
- (5) まだ、少量の水が残っていることがあるので、 背面上部の運搬用手掛けを持ち冷蔵庫を傾け て、水が出なくなるまで水を抜く。

(容器が冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾けることができない場合、下図のように容器を退けてから水が出なくなるまで雑巾の上に水を出す。)

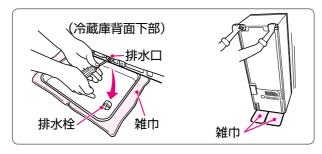

g 排水栓を閉める。


(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めてください。)

移動・運搬をする

2人以上で運搬する。

- 冷蔵庫を運搬するときは、通路に保護シートを敷いてから行ってください。 蒸発皿の水が完全に抜けていないことがあり、水が
- 床面にこぼれることがあります。 ● 冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、ハンドルや扉を持たないでください。

冷蔵庫が落下したり、破損することがあります。



ドアが開かないように、テープでしっかり固定してください。

転居のとき

- 横積みしないでください。(圧縮機の故障の原因)
- ●50 / 60Hz 共用です。(周波数の切換えは不要)

自動霜取りについて

この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの操作 は不要です。

内蔵された冷却器(外部から見えません)に付いた霜は、 ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、 自動的に蒸発します。

JIS (日本工業規格)では、霜取り時の冷凍負荷温度(食品温度)の上昇は5℃以下と規定されています。

こんなときには…つづき

デモ表示が点灯しているとき

デモ表示が点灯していると、 冷却運転しません。

(デモモード)



デモモードを解除する



すべての扉を閉めた状態で、一気冷凍ボタンと一気製氷ボタンを同時に5秒以上押す

▶ アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、デモ表示が消灯すると、 デモモードが解除されます。








さらに細かく温度調節するとき(温度微調節)

一気冷凍 切替室


冷凍室・冷蔵室・切替室(冷凍のみ)の温度調節をさらに細かくできます。

[例]: 冷蔵室の温度調節を「通常」位置から微調節する

「通常」(強と弱の中央)の位置から微調節できる温度調節位置

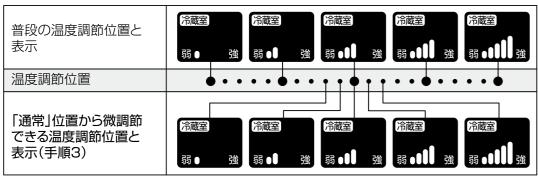

- ▲ 冷蔵室の温度調節位置を「通常」にする
- **2** すべての扉を閉めた状態で、冷凍室ボタンを押しながら、一気製氷ボタンを 3 回押す
 - ▶ アラームが「ピピピッ」と鳴り、微調表示が点灯します。(温度微調節モード)
- 冷蔵室ボタンを押し、温度調節位置表示を「強」または「弱」側に移動させる
- **4** 約 10 秒後、アラーム音が「ピピピッ」と鳴り、微調表示が消灯し、温度微調節が 完了します。



設定を解除するときは、通常の温度調節操作を行ってください。温度微調節が解除されます。



故障かな?と思ったとき

冷却について

このようなとき	お調べください	理由・処置
全く冷えない	電源が供給されていますか?	電源プラグが抜けていないか、ブレーカーやヒューズが切れていないか確認してください。
	デモ表示が点灯していませんか?	デモモードを解除してください。 (36 ページ参照)
よく冷えない	冷蔵庫の周囲にすき間が ありますか?	放熱のため、すき間をあけて据えつけて ください。(8 ページ参照)
	扉に食品の袋がはさまっていたり、冷凍食品などが冷凍室の奥に落ちていませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
	食品を詰めすぎていませ んか?	食品は間隔をあけて入れてください。
	冷凍室や野菜室の容器 に、ケースへ当たる食品 を入れていませんか?	半ドアの原因となり、冷気がもれ、冷え が悪くなります。
	温度調節が「弱」になっていませんか?	温度調節を「通常」または「強」側にしてください。
	扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けていませんか?	冷気がもれ、冷えが悪くなります。
	熱い食品を入れていませんか?	食品はさましてから入れてください。
	直射日光が当たったり、近くにガステー ブルやストーブがありませんか?	直射日光が当たらない所、ガステーブルやストー ブなどの熱源から離して据えつけてください。
	運転開始直後ではありませんか?	庫内が冷えるまで約3~4時間、夏場などは1日以上かかることがあります。
冷蔵室の食品が凍	温度調節が「強」になっていませんか?	冷蔵室の温度調節を「通常」にしてください。
結する	冷蔵庫の周囲温度が5℃以下ではありませんか?	冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍りにくくなります。
	水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドル ームに入れていませんか?	奥は冷気吹出口に近く、またチルドルームは低 温のため、凍りやすくなります。
切替室がチルド / 冷蔵 のとき食品が凍結する	水分が多い食品を入れていませんか?	低温のため、凍りやすくなります。
アイスクリームや冷凍 食品などが固く凍る	一気冷凍や冷凍室の温度調節を「強」(ハ イパワー冷凍) に設定していませんか?	冷凍室が低温になるため、固く凍りやす くなります。
アイスクリームが やわらかい	切替室に入れていませんか?	冷凍室に入れてください。(21 ページ参照)

お困りのとき

音について

このようなとき	お調べください	理由・処置
ガタガタ、ゴトゴト という音がする	床はしっかりしていますか?	床がしっかりしていないと、冷蔵庫がガタつきます。 丈夫な板を敷いてください。(8ページ参照)
	周囲の壁に触れていませんか?	すき間をあけて据えつけてください。
	冷蔵庫がガタついていませんか?	調整脚を回し、ガタつきのない様に据え つけてください。
	冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちて いませんか?	お盆や容器などを取り除いてください。
	給水タンクのフタや給水ポンプは正しく 取り付けられていますか?	給水タンクのフタや給水ポンプは正しく取り付けてください。(30、31 ページ参照)
アラーム音がする	半ドアではありませんか?	冷蔵室・製氷室・冷凍室のいずれかの扉が 1 分以上開いていると、液晶照明が点灯して半ドア表示が点滅し、アラーム音が鳴ります。(17ページ参照) なお、扉を閉めても、アラーム音が止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (この場合、鳴りつづけているアラーム音は電源プラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。)

次の症状は異常ではありません

このようなとき	理由	
運転開始直後の運 転音が大きい	この冷蔵庫はインバーター圧縮機を搭載しており、運転開始直後や一気冷凍中、一気製氷中、扉の開閉が多いとき、また周囲温度が高いときは高速運転しているため、運転音が大きくなります。 冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音です。 冷媒の調節バルブが動作するときの音です。	
時々、運転音が大 きくなる		
水が流れるような音 や沸騰するような音 (ボコボコ)、肉を焼 くような音(ジュッ) がする		
ブブッという音が する		
時々(1~2時間毎 に)ウィーン、ビィ ーン、ゴトゴトとい	自動製氷機(製氷皿や給水ポンプ)が動作するときに発生する音で、給水タンクの水が空のときも発生します。 自動製氷機をご使用にならないときは自動製氷機を停止(製氷オフ)してください。(16 ページ参照)	
う音がする 	氷が落ちるときの音です。氷が少ないときは多少大きくなりますが、氷が増えるととも に音は小さくなります。	
野菜室を開けると、 ブーンという音がする	冷却ファンが回転する音です。	
庫内からピシッと いう音がする	温度変化により、部品がきしむ音です。	
ヒューンという音 がする	扉を開閉したときや冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生する冷却ファ 音です。	

故障かな?と思ったとき…つづき

つづく…

露付き、霜付き、水もれについて

このようなとき	お調べください	理由・処置
冷蔵庫の外側に 露が付く	湿度が高くないですか? 半ドアではありませんか?	露が付いたときは乾いた布でふきとって ください。
野菜室や冷蔵室の 内側に露が付く	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 半ドアになっていませんか?	湿度を高く保っているため、ビン類や缶 類・食品にも露が付くことがあります。 露が付いたときは乾いた布でふきとって ください。
冷凍室に霜が付く	冷凍室扉が半ドアになっていませんか?	霜が付いたときは乾いた布でふきとって ください。
水が庫内・床に あふれる	蒸発皿や自動製氷機・給水タンクの水を 抜かないで、冷蔵庫を移動・運搬してい ませんか?	蒸発皿、自動製氷機・給水タンクの水を 抜いてください。(35 ページ参照)
	給水タンクの水位線以上、水を入れませんでしたか?	給水タンクの水位線以上、水を入れない でください。(25 ページ参照)
	水受ケースが取り付けられていますか?	水受ケースを正しく取り付けてください。 (32 ページ参照)
製氷室に霜が付く	扉の開閉や製氷をひんぱんにしていませんか?	霜が付いたときは乾いた布でふきとって ください。

液晶コントロールパネル表示、ボタン操作について

このようなとき	お調べください	理由・処置
液晶表示が点滅する	冷蔵室・製氷室・冷凍室のいずれかの扉 が開いていませんか?	冷蔵室・製氷室・冷凍室のいずれかの扉が 1分以上開いていると、液晶照明が点灯し て、半ドア表示が点滅し、アラームが鳴り ます。(17ページ参照)
	冷蔵庫に異常が生じています。	冷蔵庫に異常が生じると、液晶照明が点灯し、室表示・メニュー項目表示が点滅します。この場合、いずれかのボタンを押すと、約10秒後、液晶に故障コードが表示されますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 (故障コードは1分後に消え、室表示・メニュー項目表示の点滅は継続します。)
操作ボタンを押し ても動作しない	液晶にボタンロック表示が点灯していま せんか?	ボタンロックを解除してください。 (16 ページ参照)
デモ表示が点灯し ている	デモモードが設定されています。	デモモードを解除してください。 (36 ページ参照)

製氷について

このようなとき	お調べください	理由・処置
全く製氷しない	給水タンクのフタや給水経路の部品が正しく取り付けられていますか? 付け忘れはありませんか?	給水タンクや給水経路の部品を正しく取り付けてください。(30~32ページ参照)
	運転開始直後ではありませんか?	運転開始直後など、充分冷えていないと きは、氷ができるまで約5~6時間かか ります。(24ページ参照)
	アイスボックスに冷凍食品を入れたり、 アイスシャベルを所定位置以外に入れて いませんか?	アイスボックスには氷以外のものを入れない でください。また、アイスシャベルは所定の位 置に置いてください。(24 ページ参照)
	製氷オフ(液晶の製氷オフ表示が点灯) にしていませんか?	製氷オフを解除してください。(16 ページ参照)
	給水タンクに水が入っていますか?	給水タンクに水を入れてください。(25 ページ参照)
	給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでいますか?	給水タンクはタンク位置まで確実に押し 込んでください。(25ページ参照)
製氷量が少ない	氷が部分的にたまっていませんか?	氷はたいらにならしてください。(24ページ参照)
	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放 していませんか?	製氷室の温度が上昇すると、製氷しない ことがあります。
氷ににおいがある	給水タンクの水は古くありませんか?	給水タンクの水を入れ替えてください。 氷を使わないと、長期間給水タンクに水 が残ります。
	浄水フィルターや給水タンクは汚れてい ませんか?	浄水フィルターや給水タンクを水洗いしてください。(30、31 ページ参照)
	においのある水や水以外の飲料水を入れ ませんでしたか?	浄水フィルター目詰まりや汚れなどの原 因になりますので、水以外の飲料水は入 れないでください。
	においの強い食品をむき出しで入れてい ませんか?	食品そのもののにおいは取ることはできません。においが気になる場合はラップをしてください。
氷がとけている 氷がつながっている	扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか? 電源が供給されていなかったり、停電になったことがありませんか?	製氷室の温度上昇によるものです。
	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷どうしがくっつくことがあります。
氷が丸くなっている	長期間貯氷したままにしていませんか?	昇華により氷が丸くなることがあります。
白色氷になったり、 沈でん物ができる	一気製氷や一気冷凍が設定されていませんか?	氷が早くできるため、水分中の空気が氷 の中央に閉じ込められ気泡になって白く 見えます。
	ミネラル成分の多い水(ミネラルウォーターなど)を使っていませんか?	白色沈でん物ができ、白く見えます。

故障かな?と思ったとき…つづき

その他

このようなとき	お調べください	理由・処置
庫内のにおいが気に なる	においの強い食品(らっきょう、たくあん、 ぎょうざなど)をむき出しで入れていま せんか?	食品そのもののにおいは取ることはできません。においが気になる場合はラップをしてください。
	ナノ光プラズマの運転が停止(液晶のナ ノ光プラズマ表示が消灯)していません か?	ナノ光プラズマの運転を開始してください。(17ページ参照) なお、切替室・冷凍室・製氷室にはナノ 光プラズマの効果が及びません。

次の症状は異常ではありません

このようなとき	理由	
冷蔵庫周囲が熱くなる	冷蔵庫周囲には、放熱パイプを内蔵して、冷蔵庫の露が付くのを防止しています。お使いはじめ や周囲温度が高いときなどには特に熱く感じられますが、庫内の食品には影響ありません。	
扉を開けるのが重い	扉を閉めた直後にすぐ開けようとすると、扉が開かなかったり重く感じることがあります。 これは、庫内に入った空気が急に冷やされて圧力が一時的に庫外より低くなるためです。	
扉を閉めると他の扉 が一瞬開く	 扉を閉めたときの風圧を逃がすためです。 	
冷蔵室・野菜室に入れた 海苔やお茶の葉が湿る	湿度を高く保っているため、海苔やお茶の葉など湿らせたくないものは、密封して保存してください。	
庫内がベタベタしている	操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤が塗布されています。たれ落ちるなどしてケースやレール以外に付着している場合はふき取ってください。	

付属品/別売品

■付属品

自在棚 1	水受ケース 1
3 アクション棚 1	アイスボックス 1
チルドケース 1	アイスシャベル 1
チルドルーム天井板 … 1	切替室容器 1
ドアポケット(大) … 1	冷凍室スライドケース … 1
ドアポケット(小) … 1	フリージングトレイ … 1
ミニポケット 1	ストック容器 1
ダブルボトルポケット… 1	野菜室スライドケース… 1
チューブスタンド… 1	野菜容器]
卵スタンド 1	野菜スタンド 1
給水タンク 1	前面グリル 1

■別売品

お買い上げの販売店でお求めください。

	部品コード	希望小売価格
転倒防止ベルト	90007030	1,470円
冷蔵庫用温度計	44079002	903円
浄水フィルター	44073587	420円

(希望小売価格は2006年11月現在、税込)

仕 様

●定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。

	仕様	/形名		GR-37GS, 37GSL
全	定格	内容	積	365L
	冷	蔵	室	188L
	野	菜	室	74L 〈54L〉
	製	氷	室	13L 〈 5L〉
	切	替	室	17L (12L)
	冷	凍	室	73L 〈47L〉
外形		幅		600 mm
寸法	奥		行	662 (643) mm
1)法	高		さ	1698 mm
定	格	電	圧	100V
定	格」	围 波	数	50/60 Hz 共用
電動	加機の定	格消費	電力	100/100 W
電熱装	置の定格消	費電力 (霜耶	(り時)	132/132 W
消	費	電力	量	冷 蔵 室 扉 内 側 の 品 質 表 示 ラ ベ ル に 表示してあります。
製	品	質	量	80kg

():ハンドル、調整脚を除く奥行き寸法

冷蔵室の内容積について

- ●定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づき、庫内 部品の内、冷やす機能に影響が なく、工具なしにはずせる棚や ケースなどをはずした状態で算 出したものです。この定格内容 積には、食品収納スペースと冷 気循環スペースとを含みます。
- ●引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、切替室、野菜室など)の場合、定格内容積とあわせ食品収納スペースの目安を表示しています。なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。食品のつめ過ぎは、庫内の冷えむらや電気のムダの原因となります。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **** (フォースター)です。

●冷凍室の性能

日本工業規格(JISC9607)に - 定められた方法で試験したときの - 冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって、表示しております。

記号	**** フォースター	※ ※ ツースター
冷凍負荷温度(食品温度)	- 18℃以下	- 12℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヵ月	約1ヵ月

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。

- JIS の試験方法は次のとおりです。
- (1) 冷蔵室内温度が、0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。
- (2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は 15~30℃の範囲を基準としています。
- (3) 冷凍室定格内容積 100L 当り 4.5kg の食品を 24 時間以内に− 18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、) 044-543-0220 西日本地区(

上記以外) 06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101 (365日:8:00~20:00受付)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。 ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

- ●この東芝冷凍冷蔵庫には、保証書を別途添付 しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から受 け取っていただき内容をよくお読みの後、大 切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。 ただし、冷凍サイクル(圧縮機・凝縮器・冷却 器)・冷却器用ファン・冷却器用ファンモータ 一については5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- ●冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社に て引き取らせていただきます。
- ●修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあり

修理を依頼されるときは

出張修理

37~42ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、食品の補償など製品修理以外の責はご容赦ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させてい ただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

このような症状は

ありませんか。

■ご連絡いただきたい内容

品 名	東芝冷凍冷蔵庫
形 名	GR-37GS,37GSL
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせ
	ください。
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。
便 利 メ モ	

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 など料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理をご相 談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

家電事業部